for Vista

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g/b 無線LAN USBアダプタ

GW-US54Mini2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-US54Mini2(Vista)_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく！かんたん設定ガイド（本紙）
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ GW-US54Mini2（本製品）
- ☐ 保証書
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア& ユーザーズ・マニュアル）

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ 利用可能なCD/DVDドライブとUSBポートがあるパソコン

困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

ご注意

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセットアップが済んでいないときは先に済ませてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。

※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック		設定する順番

STEP 1 ソフトウェアをインストールする

本製品を使用するには、付属のCD-ROMからソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

▼

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

Windows Vistaをお使いのときは

① 「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されないときは

① マイコンピュータを開きます。

② 本製品に付属のCD-ROMの入ったCD/DVDドライブをダブルクリックします。

2 [ドライバインストール]をクリックします。

▼

インストールがはじまります。
※この作業には数分かかることがあります。

▼

「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのUSBポートに取り付けてください。」が表示されます。

3 本製品をパソコンのUSBポートへ挿し込みます。

▼

「無線LANアダプタがパソコンに取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。

▼

「インストールが終わりました。」が表示されます。

4 [終了する]をクリックします。

5 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

6 パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。続けてSTEP 2へ進んでください。

※本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「⑦**ソフトウェアをインストールする**」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「**ユーティリティを使う**」－「**アクセスポイントとして使う**」を参照してください。

STEP 1 が手順通りに完了できないときは、付属CD-ROMマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

STEP 2 無線LAN設定の準備をする

無線LAN設定するための準備をします。

WPS※1機能を使ってかんたんに無線LAN設定する

本製品では、WPS機能を使って無線LANの設定をお手軽に行うことができます。WPS機能を使って無線LANの設定を行うときは※2、「STEP 3 **無線LANを設定する**」の「**かんたん設定**」へ進んでください（STEP 2 は不要です）。

※1: WPS（Wi-Fi Protected Setup）とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
※2: WPS機能を使って設定するためには、無線ブロードバンドルータ（親機）もWPSに対応している必要があります（弊社製品MZK-W04N-X/MZK-W04Gなど）。

無線LANの設定を行う前に、接続先の無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確かめて以下の表にご記入ください。
無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容を確かめる方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。

	名称	無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容
(イ)	SSID（ネットワーク名）	
(ロ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

●無線 LAN について

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）と同じ無線 LAN 設定を本製品に設定することにより、無線 LAN 通信することができます。

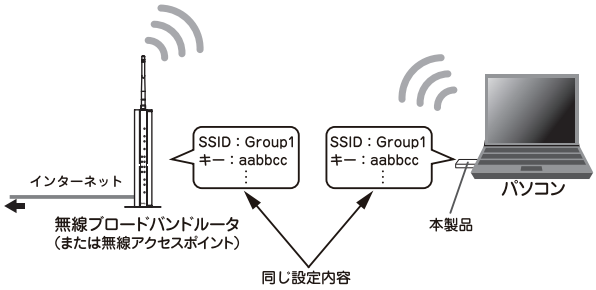

STEP 3 無線LANを設定する

無線LANの設定方法を説明します。
以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

ユーティリティを使って自動で設定するとき → **かんたん設定** へ

※お手持ちの無線ブロードバンドルータが**WPS機能に対応しているとき**は、「かんたん設定」で設定できます。

ユーティリティを使って手動で設定するとき → **通常設定** へ

※お手持ちの無線ブロードバンドルータが**WPS機能に対応していないとき**は、「通常設定」で設定します。

弊社WPS対応無線ブロードバンドルータ
（2007年12月現在）:
·MZK-W04N-X（MZK-W04N）
·MZK-W04G

かんたん設定

ここでは、弊社のWPS対応無線ブロードバンドルータ「MZK-W04N-X」を使った設定方法を説明します。

■設定前の準備

MZK-W04N-Xがインターネットに接続できることを確認してください。

① 本製品をパソコンのUSBポートに取り付け、パソコンの電源をオンにします。

※パソコンが起動してから②へお進みください。

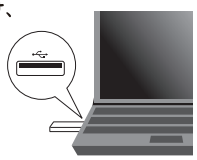

② MZK-W04N-X本体背面のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※WPSボタンの位置は、機器により異なります。
詳細は機器の取扱説明書をご覧ください。

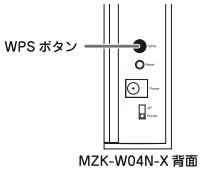

③ システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

※システムトレイにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム(または、「プログラム」)」→「Planex Wireless」→「Planex Wireless Utility」をクリックすることでも起動できます。

▼

ユーティリティが起動します。

④ 上部のメニューから「WPS」をクリックします。

⑤ [PBC]をクリックします。

▼

接続先の検索が始まります 。

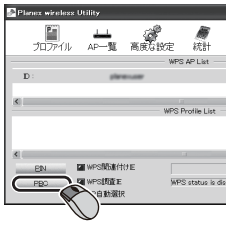

⑥ 「WPS status is connected successfully」と表示されていることを確認します。

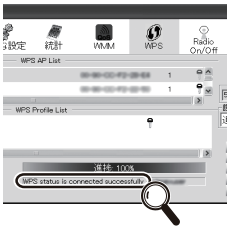

⑦ 「STEP 4 インターネットへ接続する」へ進んでください。

これで無線LANの設定は終わりです。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以降の「**通常設定**」で設定してください。

通常設定

STEP 2 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

ご注意!
お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の設定内容に合わせて、設定してください。
接続先と設定内容が異なると無線LAN接続ができません。

① システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

※システムトレイにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム(または、「プログラム」)」→「Planex Wireless」→「Planex Wireless Utility」をクリックすることでも起動できます。

▼

ユーティリティが起動します。

② 上部のメニューから「プロファイル」をクリックし、[追加]をクリックします。

▼

ユーティリティ画面下部に設定項目が表示されます。

③ ①「接続名」欄に任意のプロファイル名を入入力します。

※お客様が識別しやすい名前を入力してください。

②「BSSID」欄に表の(イ)の内容を入力、あるいはプルダウンリストから選びます。

※表の(イ)と同じ「SSID」が表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにある「困ったときは」の「■困った!その3 AP一覧に接続先の無線アクセスポイントが表示されない 編」を参照ください。

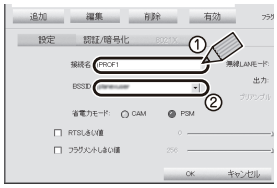

④「認証/暗号化」タブをクリックします。

▼

設定項目が表示されます。

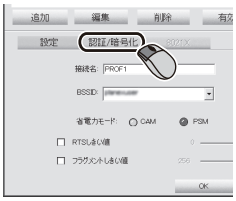

⑤ セキュリティの設定をします。

接続先のアクセスポイントと同じ設定内容にします。設定内容を確認してから以下の操作を行ってください。

WEPのとき

①「認証タイプ」から「オープン」または「共有」を選びます。

②「暗号化」から「WEP」を選びます。

③「16進数」(Hexadecimal)または「ASCII」を選びます。

④空欄にWEPキー(暗号キー)を入力します。

⑤[OK]をクリックします。

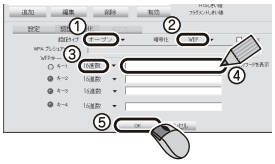

WPA-PSK/WPA2-PSKのとき

①「認証タイプ」から「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。

②「暗号化」から「TKIP」または「AES」を選びます。

③「プレシェアードキー」にプレシェアードキー(暗号キー)を入力します。

④[OK]をクリックします。

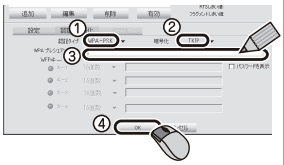

⑥「プロファイルリスト」から ③ で設定したプロファイル名をクリックし、[有効]をクリックします。

※「接続先」に設定したBSSIDとMACアドレスが表示されたら、接続完了です。

⑦ ユーティリティを閉じます。

これで無線LANの設定は終わりです。

ユーティリティの詳細については、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。

STEP 4 インターネットに接続する

① WEBブラウザを起動します。

② インターネットに接続されることを確かめてください。

これで本製品の設定は終了です。

●ホームページが表示されないときは

・本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。

・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。

・ ② と ③ を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。

・ソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「⑦ **ソフトウェアをインストールする**」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「**ユーティリティを使う**」－「**アクセスポイントとして使う**」を参照してください。

GW-US54Mini2とゲーム機の接続について

ゲーム機との接続については弊社ホームページで最新情報がご覧いただけます。以下のURLにアクセスし、GW-US54Mini2の項目をご覧ください。

http://www.planex.co.jp/vista/

ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

① パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

▼

「音声ガイダンス」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは
(1)「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exe」をクリックします。
(2)「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

■「音声ガイダンス」が表示されないときは
(1)マイコンピュータを開きます。
(2)本製品に付属のCD-ROMの入ったCD/DVDドライブをダブルクリックします。

② 「マニュアル」ボタンをクリックします。

MEMO

MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA080204-GW-US54Mini2(Vista)